


## Custom Scanner SR300NM

Η σύνδεση της βάσης του Barcode Scanner χειρός γίνεται ως εξής:

Το καλώδιο με mini usb το συνδέουμε στο ρεύμα, ενώ το καλώδιο με το Ethernet στον υπολογιστή.

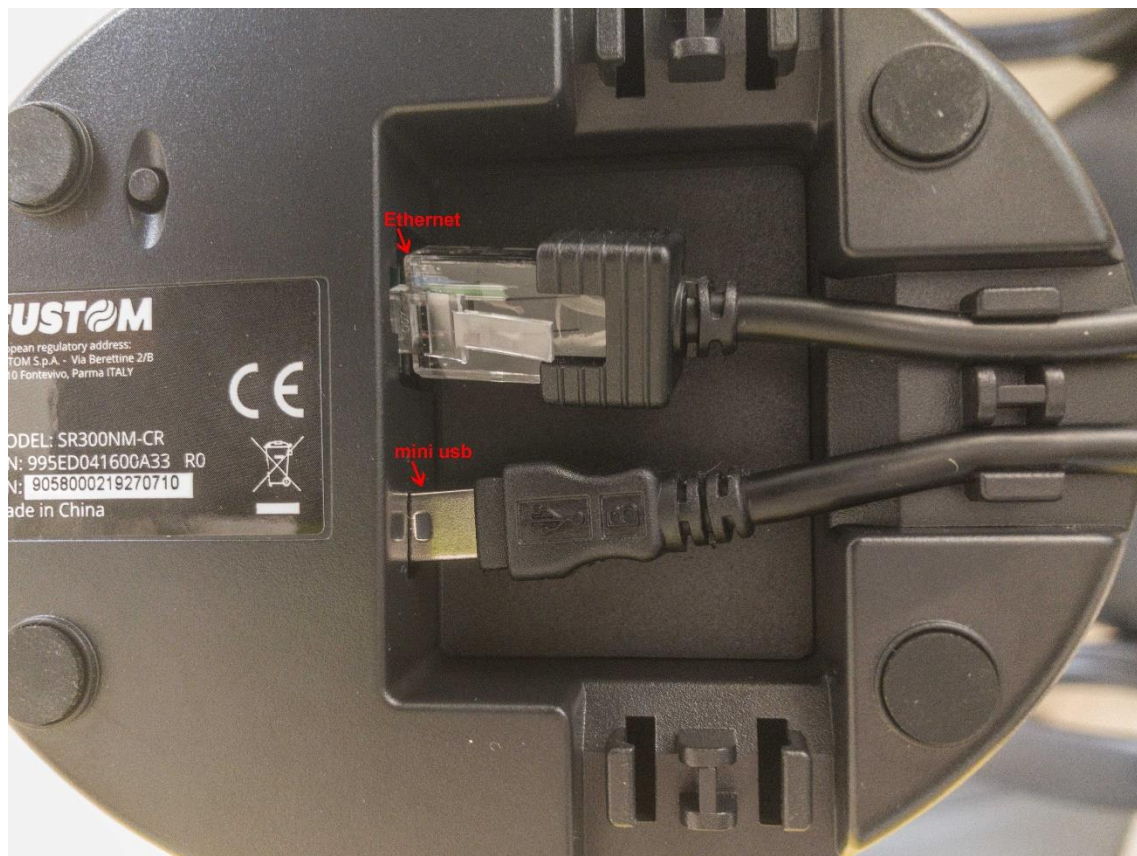

Το barcode scanner χειρός φορτίζει καθώς το τοποθετούμε στη βάση και όταν βλέπουμε το μεσαίο λαμπάκι να γίνεται πράσινο είναι πλήρως φορτισμένο.

Για να το χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να κάνουμε τη ζεύξη με τον υπολογιστή μας, ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας “CRADLE PAIRING του οδηγού “SHORT GUIDE”, που περιέχεται στη συσκευασία.

Τα βήματα που περιγράφονται στην παρακάτω εικόνα είναι τα εξής:

1. Αποσυνδέουμε το καλώδιο από τον υπολογιστή μας.

2. Σκανάρουμε το QR code με την περιγραφή Bluetooth SPP mode (καλό είναι να καλύπτουμε τα υπόλοιπα QR codes, ώστε να είμαστε σίγουροι ποιο QR code «βλέπει»).
3. Σκανάρουμε το QR code με την περιγραφή Cradle pairing mode.
4. Συνδέουμε το καλώδιο στον υπολογιστή μας.
5. Σκανάρουμε το QR code με την περιγραφή Pairing mode.

Έπειτα από επιτυχημένη ζεύξη, το σκάνερ θα δώσει ένα παρατεταμένο μπιπ και το μπλε φως θα σταματήσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

## CRADLE PAIRING

1. Disconnect the cradle from your computer.

2. Bluetooth SPP mode.



3. Cradle pairing mode.



4. Connect the cradle to your computer.

5. Pairing mode.



After successfully pairing, the scanner will beep and the LED will turn blue and stop flashing.

Όταν επιτευχθεί η ζεύξη, όπως περιγράφεται παραπάνω, είμαστε έτοιμοι να σκανάρουμε το QR code που θέλουμε και αυτό θα καταχωρηθεί, σε οποιοδήποτε πεδίο ή έγγραφο είναι ο κέρσοράς μας στον υπολογιστή μας.

Ειδικά για το **e-Παράβολο**, σκανάρουμε το QR code που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του εγγράφου που αφορά **«τον φορέα»**.


Εάν προκύψει κάποια δυσλειτουργία, μπορούμε να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, σκανάροντας τα παρακάτω QR code με την εξής σειρά:

Αρχικά “Start / End”

Έπειτα “Factory Defaults”

Και ξανά “Start / End”

## Factory Defaults



Start / End



Factory Defaults

